

## Opret forbindelse til trådløst internet

- 1 Følg denne vejledning, hvis du har en computer med **dukaPC-programmet**. Start med at trykke på **Hjælp**-knappen.




- 2 Tryk herefter på **'Trådløst internet'**.



- 3 I venstre side ser du en oversigt med de internetforbindelser, du har mulighed for at koble dig på.

Har du en Duka-router, skal du vælge det netværk, der starter med **HUAWEI-580** eller **HUAWEI-315s**, og trykke på **"Opret forbindelse"**.

Kommer dit internet fra en anden udbyder, skal du vælge det internetnavn, du har fået oplyst.

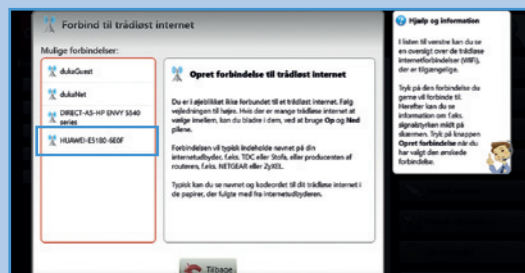

- 4 Nu bliver du bedt om at indtaste en adgangskode til netværket.

Har du valgt en Duka-router, står adgangskoden på bunden af routeren.

Har du valgt en anden udbyder, skal du indtaste den adgangskode, du har fået oplyst her. Ofte står koden også på bunden af deres router.

Tryk herefter på **"Opret forbindelse"**. Nu har du forbindelse til internettet, og computeren er klar til brug.



# Kom godt i gang med din bærbare computer



Følg denne vejledning, hvis du har en computer med **Windows**:

1. Tryk på globussen i bjælken nederst nederst til højre på computerens skærm.
2. Tryk på pilen > i Wi-Fi boksen for at få vist en liste over de netværk du har adgang til.
3. Vælg det netværk, du vil oprette forbindelse til, og vælg derefter **Forbind**.
  - a. Hvis ikke der dukker et netværk op, kan det være, fordi der ikke er tilsluttet Wi-Fi.
4. Indtast adgangskoden.
5. Kommer der yderligere vejledning på skærmen, skal du følge denne, og ellers har du nu forbindelse til det netværket.

**duka**<sup>®</sup>  
-tech it easy

# HP 15"

**duka**<sup>®</sup>  
-tech it easy



## Udpakning og tilslutning af computeren

Følg denne vejledning for at komme godt i gang med din nye computer.


**1** Tag alle dele op af kassen, og sæt computeren på et bord.



**2** Fjern al indpakning, og åbn låget på computeren.



**3** Saml strømforsyningen, og sæt den i en stikkontakt.

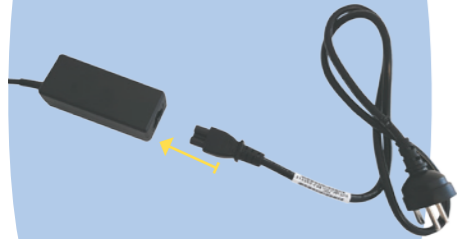

**4** Sæt strømforsyningens runde stik i computerens port.  
(se foto næste side for korrekt stik).

**5** Find musen frem, og sæt den i en af computerens USB-porte.  
(se foto næste side for korrekt stik).



## Betjening af computeren

**6**



Før du går videre, skal computeren tilsluttes internet. Du kan finde en vejledning til dette på bagsiden af denne manual.

Når computeren er tilsluttet internettet, skal du blot tænde med et kort tryk på tænd-knappen øverst til venstre.

**7**



Du kan vælge at bruge computerens tastatur og touchpad (pegeplade, der har samme funktion som en mus), eller du kan tilslutte et eksternt tastatur og en mus.

Bruger du computerens touchpad, styrer du pilen på skærmen ved at trække fingeren rundt på pladen. Når pilen er det ønskede sted på skærmen, trykker du på venstre "knap" nederst på pladen for at vælge.

## Indgange på computeren



## Vigtig information om computerens batteri

Det er vigtigt, at batteriet bliver fuldt opladt den første gang, du bruger din nye computer. Lad derfor computeren stå med strøm på i mindst tre (3) timer første gang, du sætter den i en stikkontakt. Du må gerne bruge computeren imens.

- Det forventes at batteriet vil aftage i kapacitet over tid grundet normalt slid.
- Et batteri der ikke bliver brugt, forventes at miste sin kapacitet over tid.

### Vedligeholdelse af batteriet:

- Batteriet kan holde strøm i mere end 6 timer efter fuld opladning, alt efter hvor meget og til hvad du bruger den.

**OBS:** Batteriet er ikke omfattet af garantien.

Der kan være forskel på farven på den computer, der leveres, og den, der vises i manualen. Der kan også forekomme små forskelle på placering af indgange. I disse tilfælde anbefaler vi, at du kigger i HP-manualen, som medfølger computeren.