

# Kom godt i gang med din bærbare computer



**HP** bærbar 17" **duka**<sup>®</sup>  
-tech it easy

## 9 Tastatur

**Shift**  
Bruges fortrinsvis til at skrive store bogstaver, f.eks. "TV".  
Hold Shift nede, mens du trykker på et bogstav, for at skrive bogstavet med stort.

Benyttes også til at skrive specialtegn, der står over de almindelige tegn. F.eks. står udåbningstegn (!) over tallet 1. For at skrive et udåbningstegn, holdes Shift-knappen nede, mens du trykker på knappen med udåbningstegnet (altså knappen, der normalt skriver tallet 1).

Et andet eksempel på specialtegn er kolon.: der står over punktum, så for at skrive et kolon, holder du Shift nede, mens du trykker en enkelt gang på knappen med kolon.

**Caps Lock**  
Hvis du trykker på Caps Lock, skriver du med STORE BOGSTAVER, indtil du trykker på knappen igen.

**Lydstryke**  
Sku op og ned for lydstryken ved at holde Fn-knappen nede, imens du trykker på F7 for at skru ned eller F8 for at skru op. Tænd og sluk lyden helt på F6.

**Komma og punktum**  
Komma er knappen til venstre, og punktum er knappen til højre.  
**Bemærk**, at de også kan skrive semikolon og kolon, når du holder Shift-knappen nede, mens du trykker en enkelt gang på én af dem. Se separat forklaring om Shift.

**Slet**  
Benyttes til at slette tekst, f.eks. hvis der er et bogstav for meget.

Sletter til venstre for markøren (den blinkende stolpe).

**Enter**  
Benyttes til at indstøtte et linjeskift i teksten, f.eks. hvis du vil starte et nyt afsnit.

**@Snabel-a**  
Bruges når man skal skrive en e-mail.  
Hold Alt Gr (til højre for mellemrum) nede, samtidig med at du trykker på 2-tallet over bogstavverre.

**Mellemrum**  
Benyttes til at lave et mellemrum mellem ord.

**Bindestreg og understreg**  
1. Bindestreg: (-) Når du trykker på knappen, skriver den en almindelig bindestreg.  
2. Understreg: ( \_ ) Når du holder Shift-knappen nede (se separat forklaring om Shift), samtidig med at du trykker på knappen, skriver den en understreg, som ligner en slags understregning. Den benyttes ofte i e-mailadresser.

**Piletaster**  
Benyttes til at flytte markøren (den blinkende stolpe) rundt i teksten, så du f.eks. kan rette en stavfejl.

## Udpakning og tilslutning af din nye computer

### Kom godt i gang

#### Trin for trin

1

Tag alle dele op af kassen og placer computeren på et bord med logoet opad.




2

Åbn låget/skærmen modsat hængslerne og fjern alle plastikposer og lignende beskyttelse.



3

Saml strømforsyningen med ledningen og sæt stikket i kontakten.

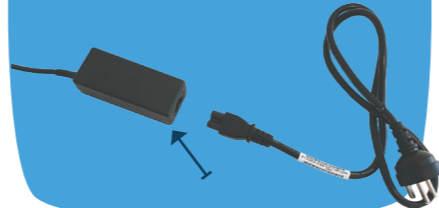

4

Sæt det runde stik fra strømforsyningen i højre side tættest på skærmen.



5

Find musen frem og sæt den i den forreste USB-port i højre side af computeren.



**duka**<sup>®</sup>  
-tech it easy

## Betjening af din computer

6

Det er vigtigt, at du nu har sat dit internet til. Har du ikke det, bedes du vende tilbage til vejledning '1 Kom godt på internettet'.


Hvis du har sat internettet til, skal du blot tænde din computer med et kort tryk på tænd-knappen, som du finder i øverste række til højre på tastaturet.

Efter nogle minutter er den klar til brug.



7 Tastatur

Se vejledning til brug af tastaturet på bagsiden.

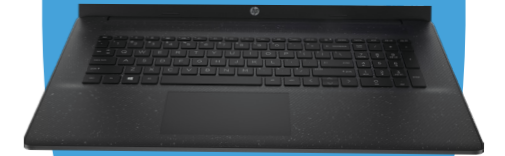

8 Pegeplade, også kaldet touchpad

Du kan for eksempel benytte den indbyggede pegeplade, som er det firkantede område neden for tastaturet.

Træk fingeren rundt på pladen for at styre pilen på skærmen. Når pilen er på det ønskede, trykker du på venstre knap nederst på pladen for at vælge.



Nu er du klar

Læs den vedlagte brugervejledning, der i tekst og billeder beskriver, hvordan de forskellige moduler i dukaNEMT virker.



**Kundeservice**  
77 34 18 18

## Tilslutningsmuligheder



**duka**<sup>®</sup>  
-tech it easy

## Vigtig information om dit batteri

Første gang, du bruger din bærbare  
Det er vigtigt, at batteriet bliver fuldt opladt den første gang, du bruger din bærbare. Lad derfor computeren stå med strøm på i mindst 3 timer første gang, den sættes i stikkontakten. Du må gerne bruge den imens.

### Brug og vedligeholdelse af dit batteri

- Batteriets levetid er ca. 3-6 timer efter fuld opladning, alt efter hvor meget og til hvad du bruger din bærbare computer.

- Batteriet forventes at aftage i kapacitet efter brug, grundet normalt slid.
- Et batteri, som ikke bliver brugt, forventes at miste sin kapacitet.

**OBS!** Batteriet er ikke omfattet af garantien, da batteriet i bærbare computere kan kræve udskiftning efter nogen tid på grund af normalt slid.